

COLD PRO

NAUDOTOJO VADOVAS IŠTRAUKIMO VENTILIATORIAI CP

PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS




1. Montavimo būdas

ColdPRO ištraukimo ventiliatoriai CP montuojami tik vertikaloje padėtyje - angoje sienoje, automatiškai nuo oro srauto pasikeliančias žaliuzes nukreipiant į lauko pusę.

2. Techniniai duomenys

Prietaiso tipas	<i>Ištraukimo ventiliatorius</i>			
Modelis	CP-1380	CP-1220	CP-1100	CP-900
Oro srautas (m ³ /h)	44000	38000	31000	27000
Elektros galia (kw)	1.1	1.1	0.75	0.55
Maitinimas (V)	380	380	380	380
Dažnis (Hz)	50	50	50	50
Matmenys (mm)	1380*1380*400	1220*1220*400	1100*1100*400	900*900*400
Ventiliatoriaus menčių skersmuos (mm)	1270	1110	950	850
Ventiliatoriaus sukimosi greitis (rpm)	450	460	600	630
Triukšmo lygis (db(A))	70	70	70	65
Svoris (kg)	62	55	47	34
Sukimosi būdas	Diržas	Diržas	Diržas	Diržas
Variklio apsaugos klasė	IP55	IP55	IP55	IP55
Izoliacijos klasė	F	F	F	F
Ventiliatoriaus menčių medžiaga	410 nerūdijantis plienas			
Žaliuzių medžiaga	Cinkuota skarda			

3. Laidų pajungimo diagrama

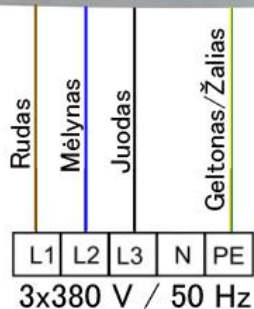

Maitinimo laidas išvedamas per galines apsaugines groteles, taip, kad nesiliestų prie besisukančio diržo bei kad nebūtų įtrauktas į ventiliatoriaus mentes.

* Pirmą kartą įjungus įrenginį reikia patikrinti fazių seką, t.y. jeigu ventiliatorius sukasi priešinga kryptimi (įrenginio apsauginės žaliuzės lieka neatsivėrusios), reikia sukeisti dviejų fazių laidų pajungimą vietomis (pvz. Rudą laidą jungiame į L2, o Mėlyną į L1).